

A large, stylized Wi-Fi symbol (three concentric arcs) is centered on the page. The symbol is composed of black outlines and is partially filled with a grid of rectangular shapes, suggesting a network or data structure.

# **WI-FI MANUAL DE OPERAÇÃO**

## **Caro Cliente,**

Este manual oferece todas as instruções necessárias para você aproveitar ao máximo o nosso aplicativo Vertys, desde a instalação até a configuração e operação. Para garantir uma experiência incrível, recomendamos que você leia este guia completo antes de começar.

Com apenas alguns passos simples, você estará pronto para monitorar e controlar seu ar-condicionado de onde estiver, proporcionando conforto e praticidade na palma da sua mão.

**Obrigado!**

## 1. Para baixar o aplicativo:

### REQUISITOS

Os requisitos para instalar e configurar o aplicativo com o condicionador de ar são:

- Smartphone do usuário: Apple iPhone ou Telefone Android;
- Rede Wi-fi;
- Acesso à internet;
- Android 7.0 ou superior;
- iOS 12.0 ou sistemas mais recentes;

• **Nota:** Para que seja possível realizar todos os procedimentos descritos nesse manual, além do aplicativo instalado, são necessários um ou mais condicionadores de ar compatíveis. Caso deseje utilizar o comando de voz, é necessário ao menos um dispositivo inteligente.

• **Este equipamento não tem direito à proteção contra interferências prejudiciais e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados**

• **Para informações do produto homologado acesse o site:**  
<https://sistemas.anatel.gov.br/sch>

**Para usar o aplicativo, você deve baixá-lo e instalá-lo:**




Versão para Android




Versão para IOS

Caso seja de sua preferência, você pode pesquisar “AC Freedom” na Google Play Store para dispositivos Android ou na App Store para dispositivos iOS para baixar e instalar o aplicativo.

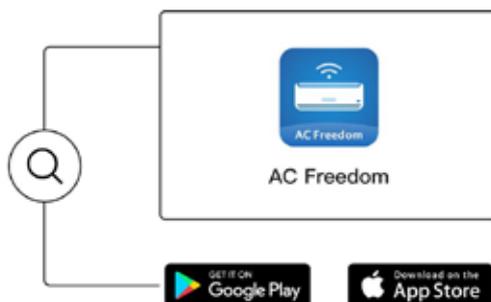


## 2. Após o download do aplicativo, inscreva-se e faça login.

1. Ao baixar o aplicativo, selecione a linguagem desejada e pressione “ok”. Feito isso, o aplicativo vai iniciar a configuração no idioma selecionado.

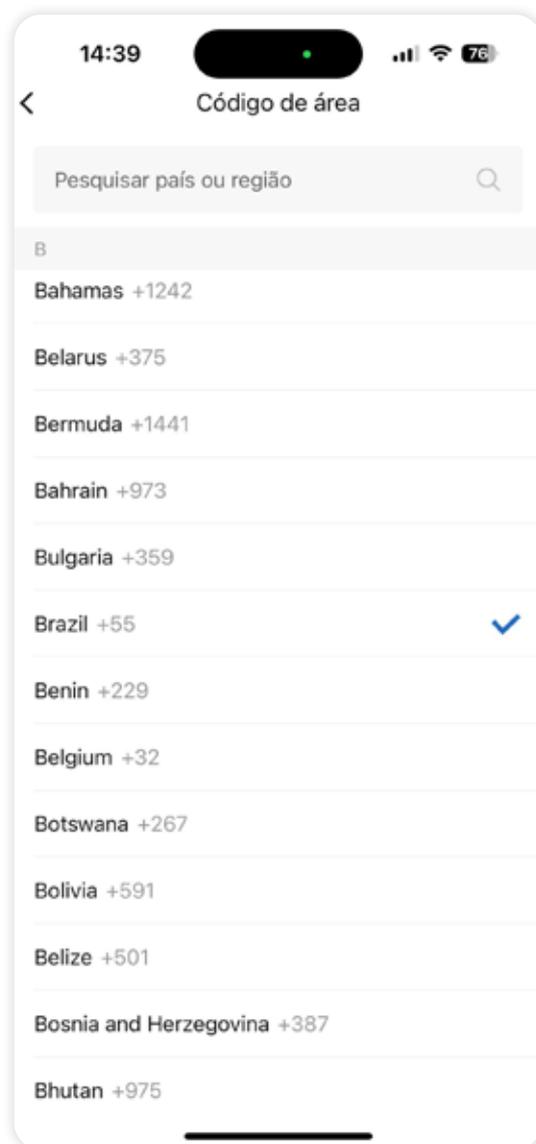


2. Digitalize o código da marca (clique em “Pular” caso não tenha um).

Na sequência, o aplicativo irá abrir as telas para concordar com a política de privacidade, conforme representado na imagem da tela “1” e para login ou registro conforme representado na imagem “2”.

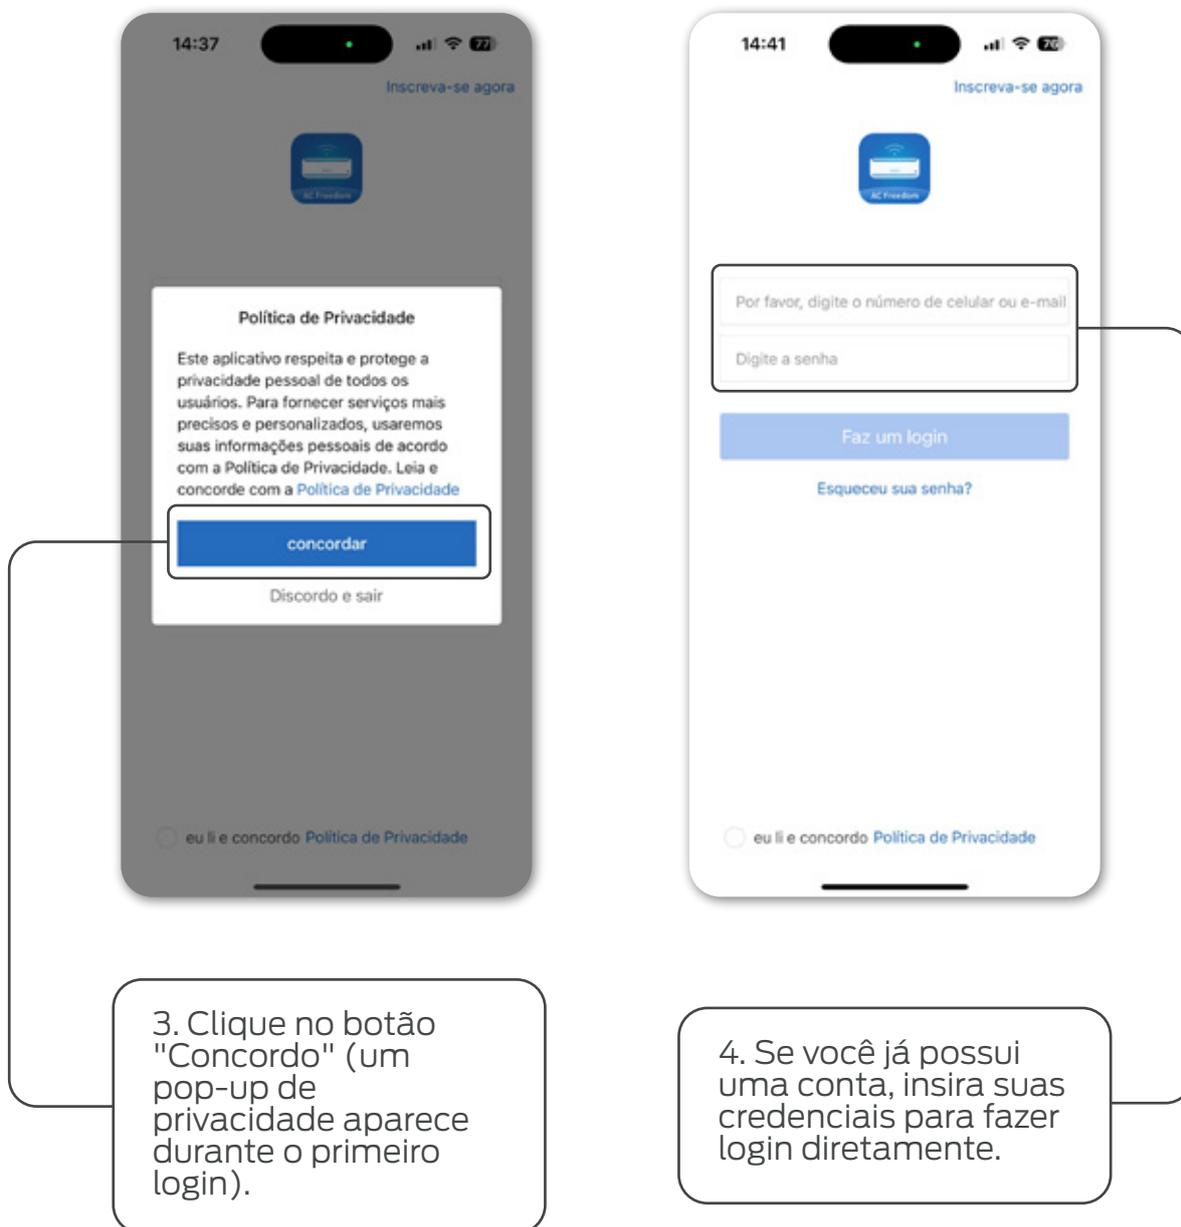


### 3. Cadastro

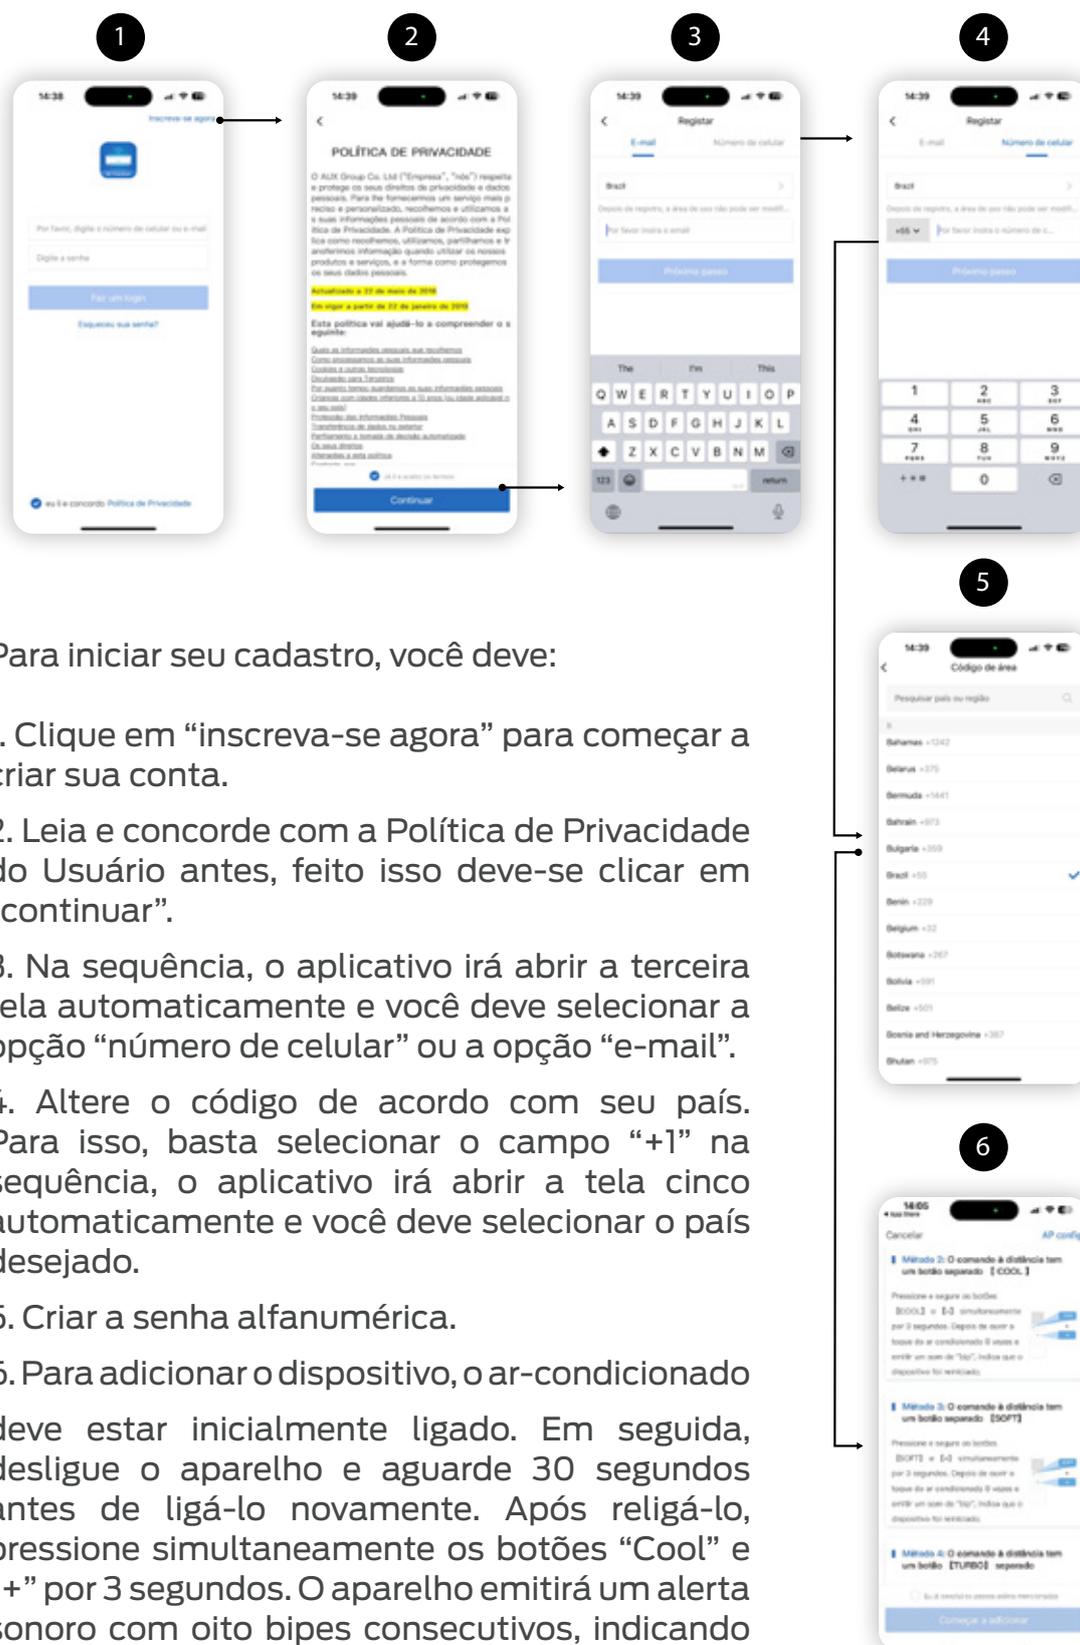

## 5. Alterar a senha

### Esqueci a senha do meu aplicativo. E agora?

Para redefinir a senha do seu aplicativo, basta seguir os passos abaixo:

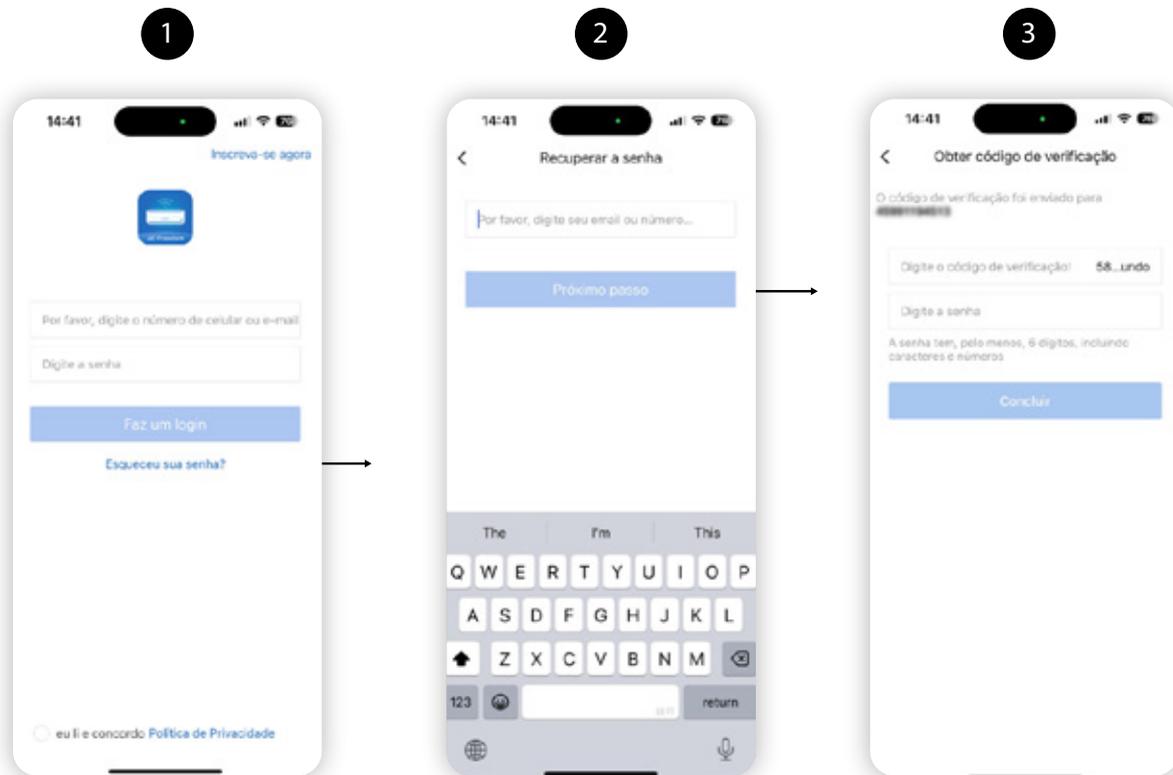


1. Clique em “Esqueceu sua senha?” para prosseguir com a redefinição da senha.

2. Insira seu número de telefone ou endereço de e-mail registrado e clique em “Próximo passo”.


3. Digite o código de verificação que você receberá por e-mail ou telefone e defina uma nova senha.

## 6. Cancelamento da conta

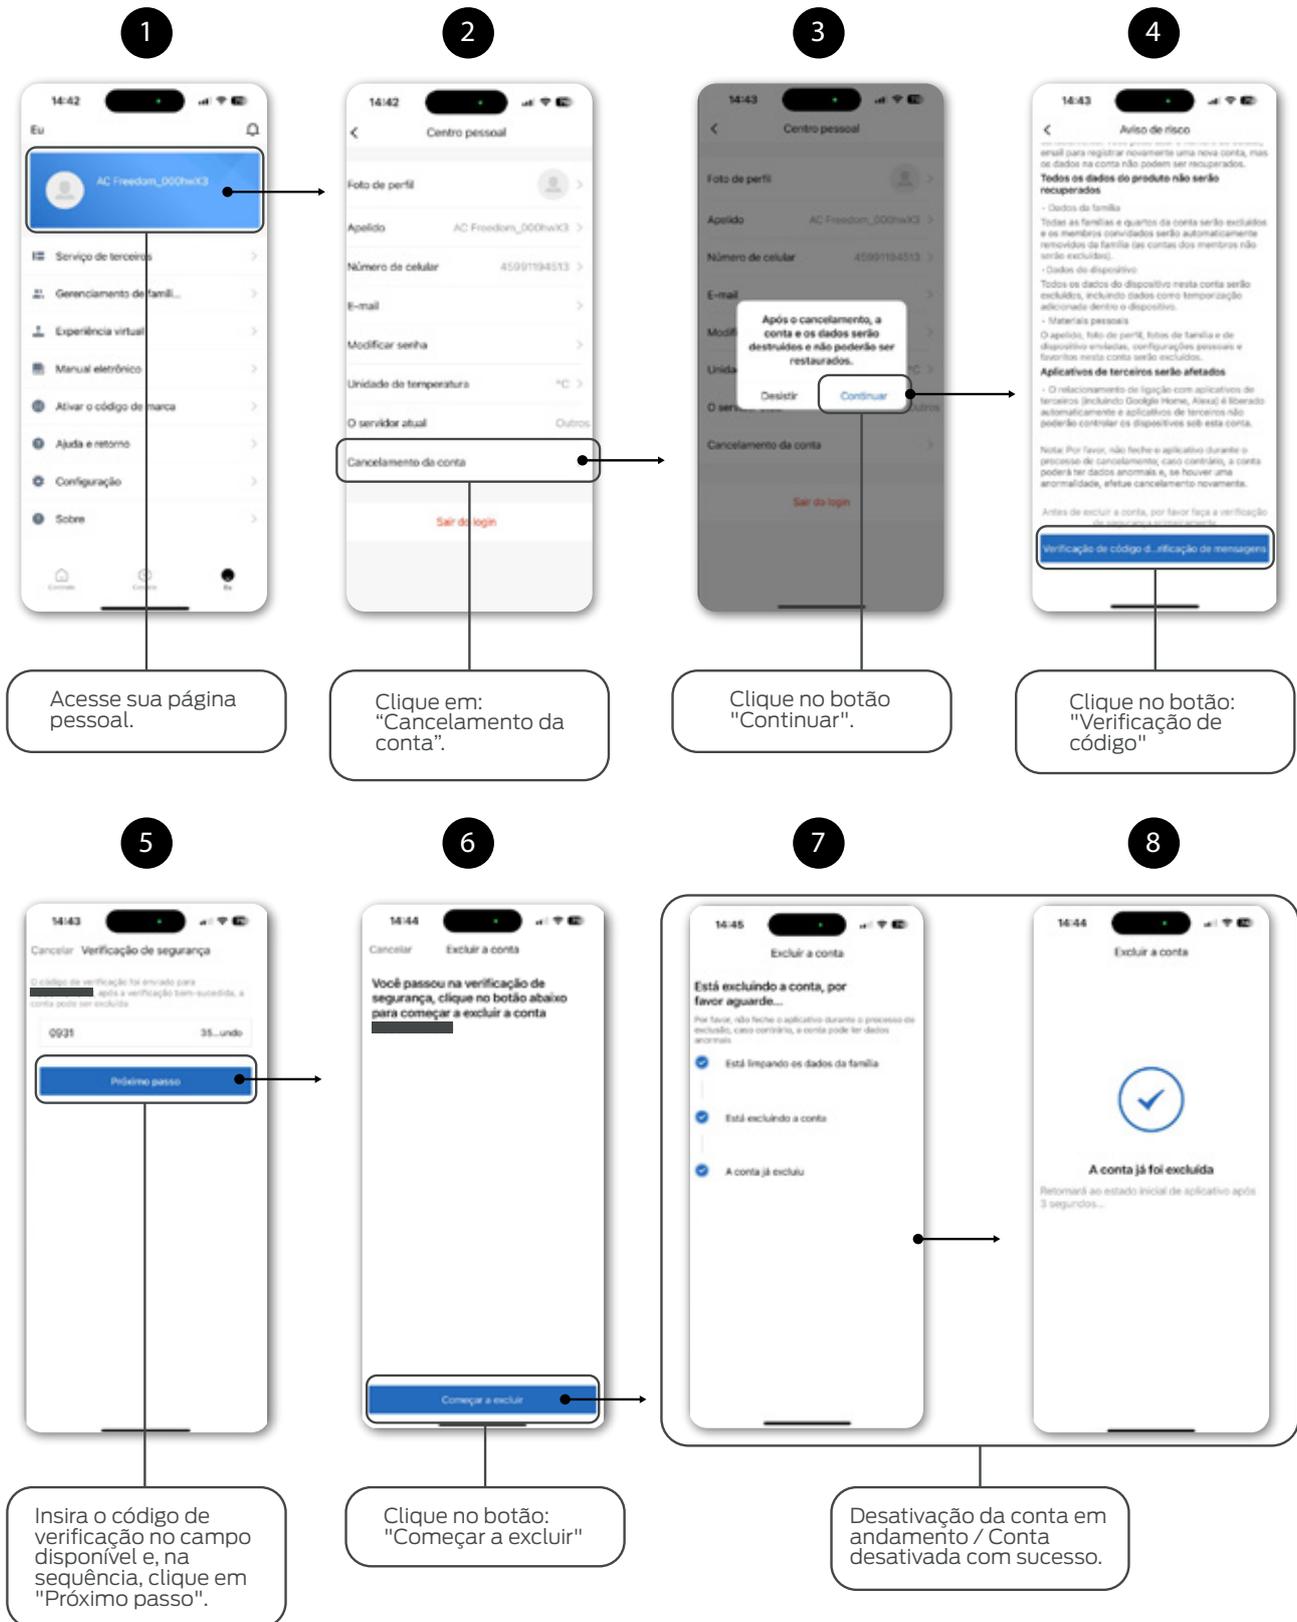

## 4. Adicionar conta

**1**

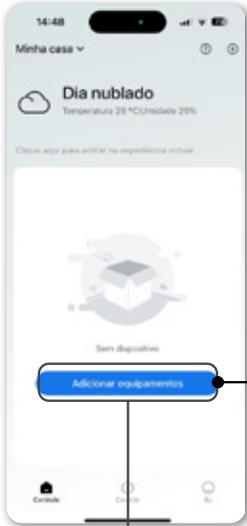

Clique no botão "Adicionar equipamentos".

**2**



Leia e marque a política de privacidade do dispositivo (exibida durante a primeira adição do dispositivo) e, mediante isso, clique em "Continuar".

**3**



Selecione a categoria do dispositivo, neste caso, "ar-condicionado".

**4**



Digite a senha do Wi-Fi, marque a política de privacidade e clique em "Conectar ao Wi-Fi".

**5**




Depois de ligar o dispositivo, execute uma redefinição do dispositivo (consulte as instruções de redefinição do smartphone) feito isso, clique em "Começar a adicionar".

**6**



**7**

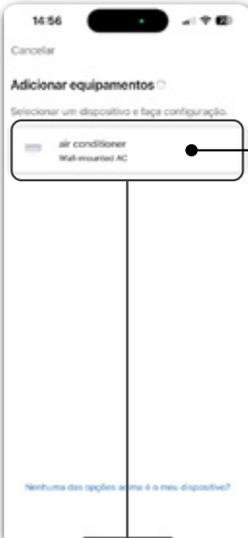


Selecione o dispositivo configurado.

**8**



Escolha o local onde o dispositivo está localizado e clique em "Próximo passo, nomeação de dispositivo".

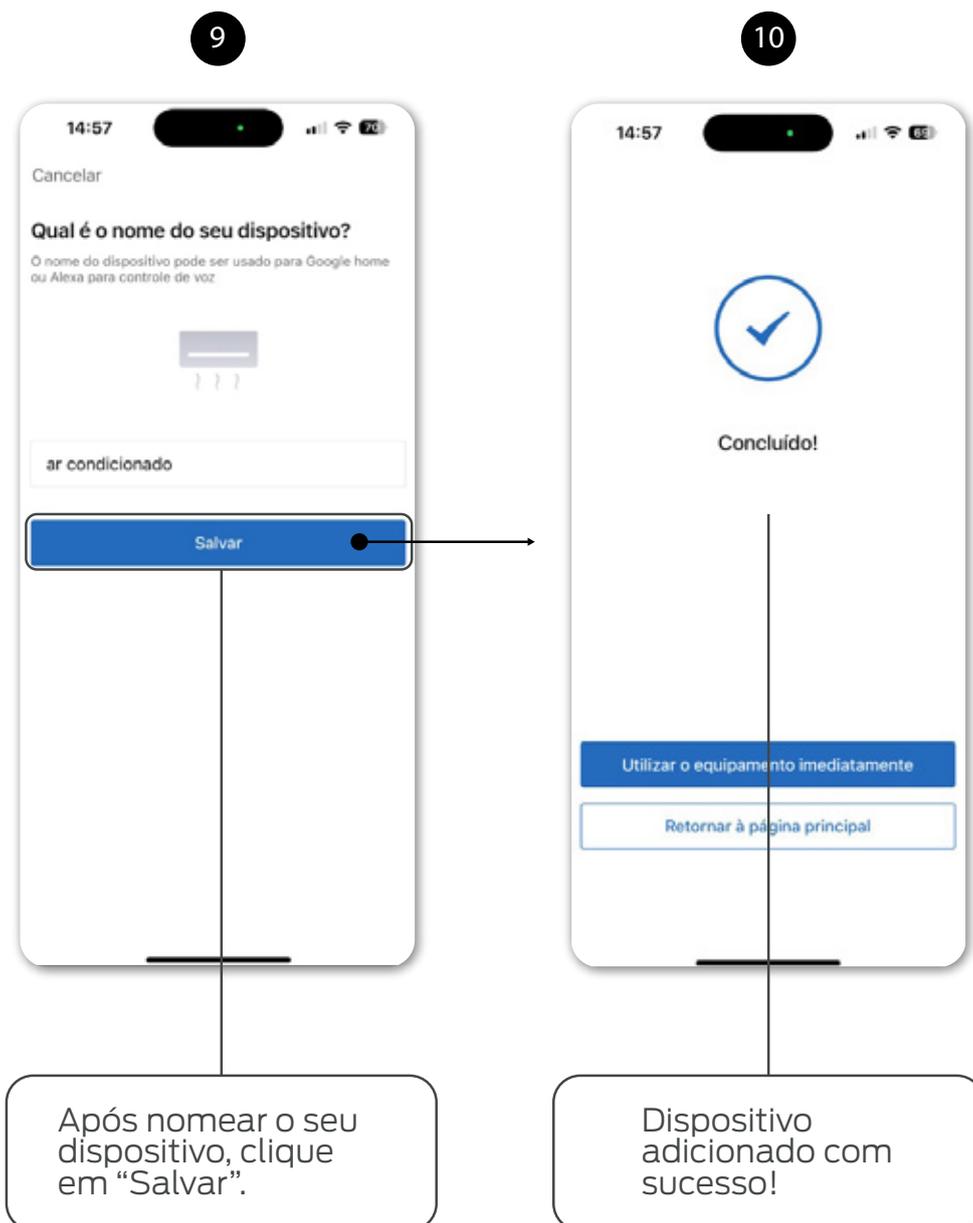

### Nota:

- Certifique-se de que o dispositivo está ligado.
- Ao conectar, mantenha seu telefone próximo ao ar-condicionado.
- Conecte seu telefone à rede Wi-Fi da sua casa.
- Ative a rede sem fio de 2,4 GHz no seu roteador. Se não tiver certeza se o seu roteador suporta 2,4 GHz, entre em contato com o fabricante.
- Recomenda-se usar um nome de rede Wi-Fi que contenha apenas letras e números. Se o nome da sua rede incluir caracteres especiais, modifique-o nas configurações do roteador.
- Se você não conseguir recuperar as informações de Wi-Fi, verifique se concedeu ao aplicativo as permissões necessárias.

## 7. Controle do ar-condicionado




Ícones de função	Nome da função	Descrição da função
	Liga/Desliga	Liga ou desliga o ar-condicionado
	Direção do Ventilador	Ajusta a direção de oscilação do ar-condicionado
	Temporizadores	Configura a função de temporizador no ar-condicionado
	Modo de Resfriamento	Define o modo de operação do ar-condicionado
	Velocidade do Ventilador	Define o modo de operação do ar-condicionado
	Exibição	Liga ou desliga o painel de LED
	Saúde	Melhora a qualidade do ar interno ao ser ativado
	Modo de Descanso	No modo de descanso, o ar-condicionado ajusta automaticamente a temperatura e a velocidade do ventilador conforme as variações noturnas
	Economia (ECO)	Após ser ativado, economiza energia elétrica
	Curva de Sono	Personaliza o modo, temperatura e velocidade do ventilador do ar-condicionado com base nos seus hábitos de sono
	Limite de Potência	Limita a potência máxima de operação do ar-condicionado
	Limpeza	Autolimpeza do ar-condicionado, com filtragem poderosa e secagem a alta temperatura (57°C) para esterilização
	Anti-Mofo	Previne o crescimento de mofo dentro do ar-condicionado ao desligá-lo

## 8. Explicação dos indicadores de status dos ícones de função

Ícones de função	Exibição de status
	Este é o estado com a função de direção do ventilador ativada.
	Este é o estado com a função de direção do ventilador desativada.
	Este é o estado com a função de direção do ventilador desativada.

## 9. Compartilhamento de dispositivos

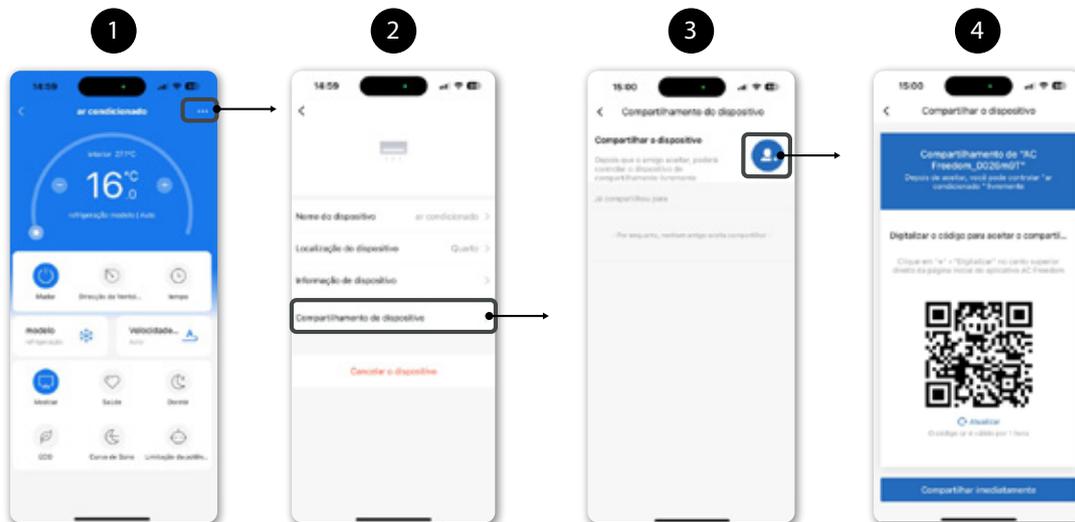

O compartilhamento de dispositivos entre familiares ou amigos, mencionado acima, refere-se a um recurso que permite que várias pessoas acessem e controlem o mesmo dispositivo inteligente.

### 1. Gerar o QR Code

- No aplicativo (AC Freedom), há uma opção para compartilhar o dispositivo conforme indicado nos passos 1, 2 e 3 da imagem acima.
- Ao selecionar essa opção, o aplicativo irá gerar um QR Code único, que contém todas as informações necessárias para vincular o dispositivo à conta de outra pessoa.

### 2. Compartilhar o QR Code

- Após gerar o QR Code, você pode mostrá-lo para o familiar ou amigo que deseja adicionar ao dispositivo.


### 3. Adicionar o Dispositivo no App AC Freedom

- A pessoa que vai adicionar o dispositivo deve abrir o aplicativo AC Freedom em seu próprio celular.
- No aplicativo, há uma opção para digitalizar QR Code.
- Assim que o QR Code gerado for escaneado, o dispositivo será vinculado automaticamente à conta dessa pessoa.

5




6

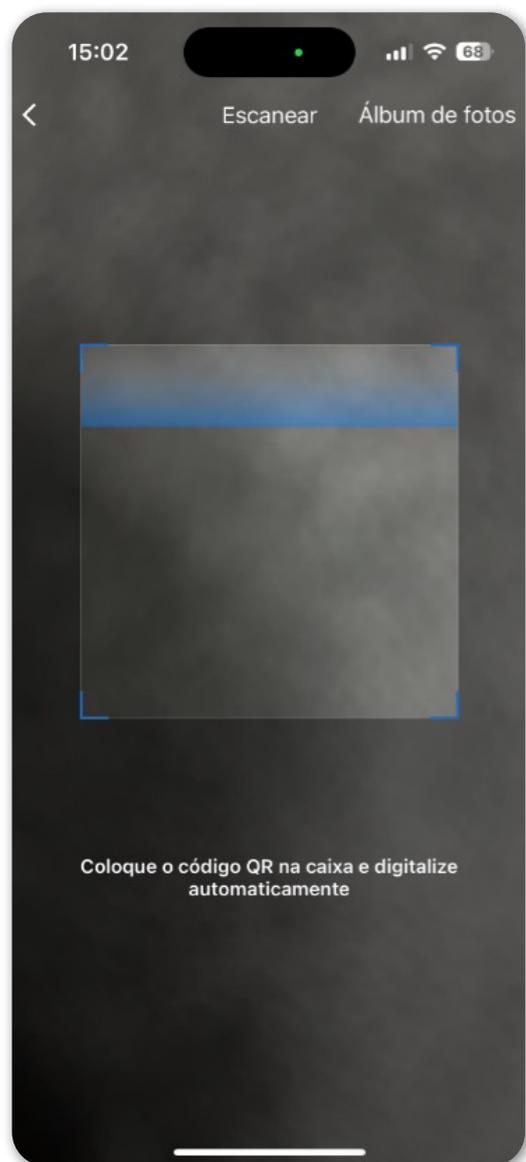

## 10. Exclusão de dispositivo

Caso você deseje excluir um dispositivo cadastrado anteriormente, basta seguir os passos abaixo:


- Clique nos três pontos no canto superior direito.
- Clique no botão “Cancelar o dispositivo”.
- Clique no botão “Excluir”.

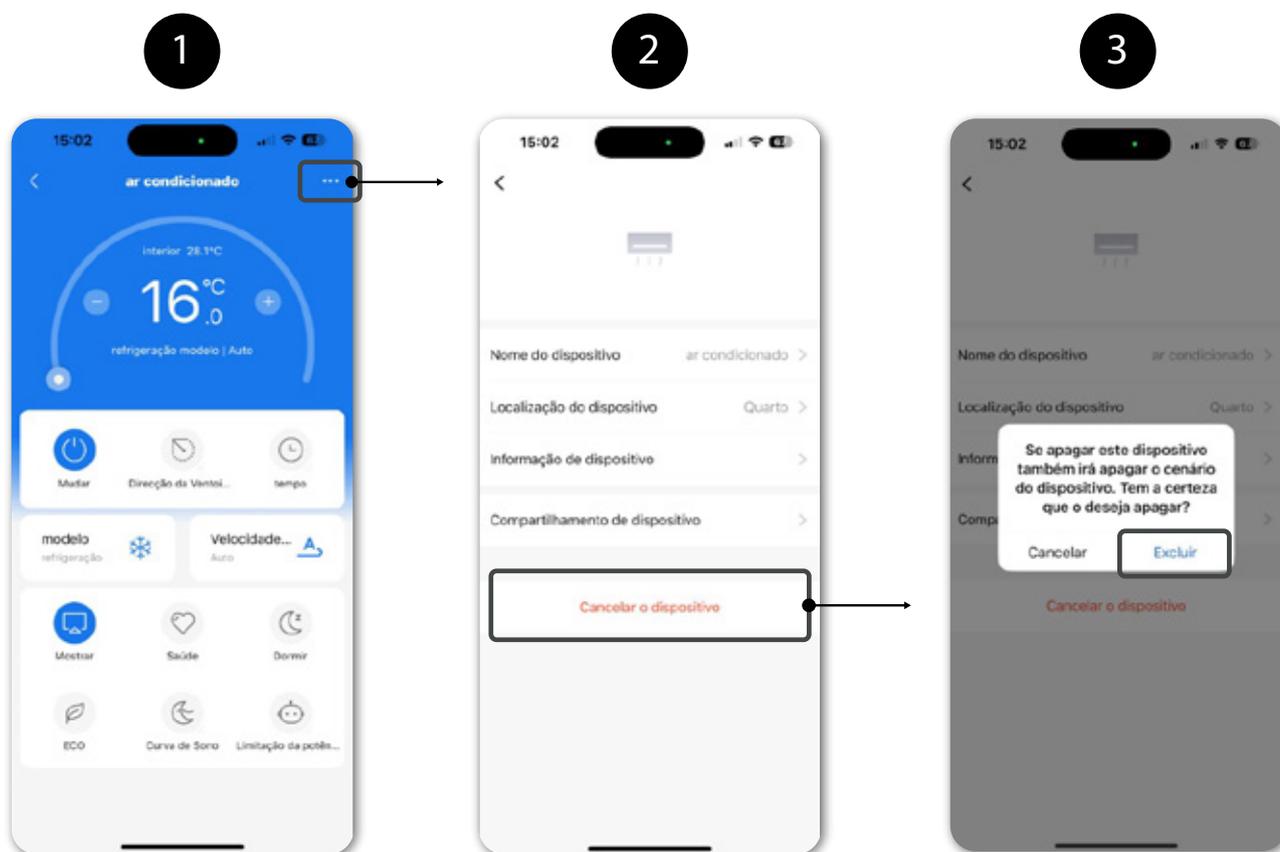

## 11. Cenas: como configurar e gerenciar

Seguindo as etapas abaixo, você poderá criar e personalizar suas cenas para automatizar e simplificar o uso dos dispositivos.

- Toque no cartão da cena para iniciar a edição.
- Edite o conteúdo da cena conforme necessário, ajustando detalhes específicos. Exemplo: defina a programação da cena, configurando horários ou condições para ativação automática.
- Após a edição do conteúdo, selecione os dispositivos que farão parte da cena.
- Feito isso, clique em “Adicionar à minha cena”.

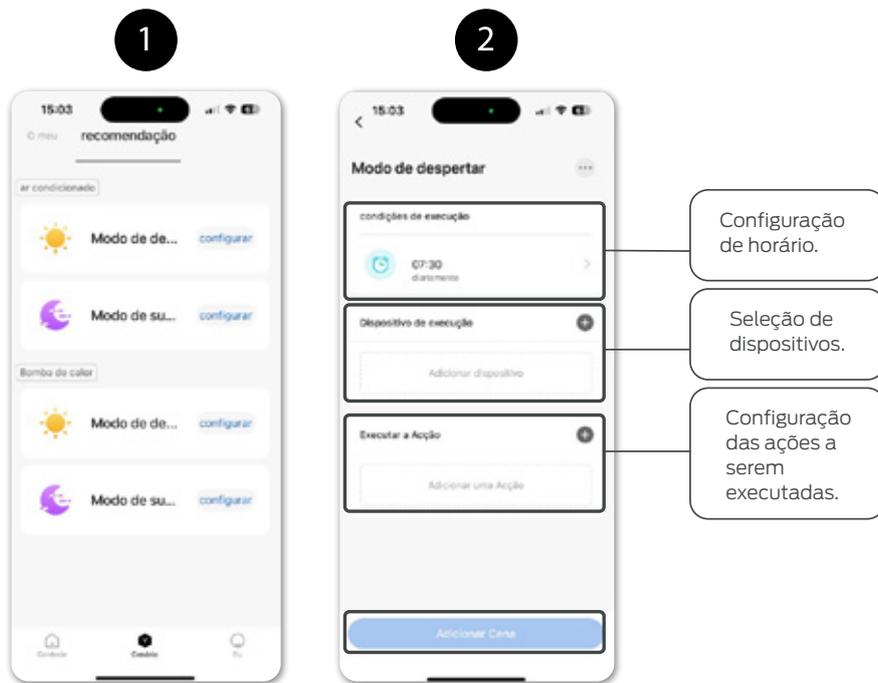

- Após finalizar a configuração, se desejar alterar o nome, basta clicar sobre o nome da cena e, assim, será possível editá-la.
- Ative ou desative cenas conforme sua necessidade com um simples toque.
- Exclua uma cena deslizando o cartão para a esquerda.



## 12. Unidade de temperatura

Para alterar a escala de temperatura entre Celsius e Fahrenheit, siga os passos abaixo:

**1**



Centro pessoal

Foto de perfil

Apelido AC Freedom\_0026m9T

Número de celular

E-mail

Modificar senha

Unidade de temperatura °C


O servidor atual Outros

Cancelamento da conta

Sair do login

Clique em "Unidade de Temperatura" para acessar as configurações de escala de temperatura.

**2**

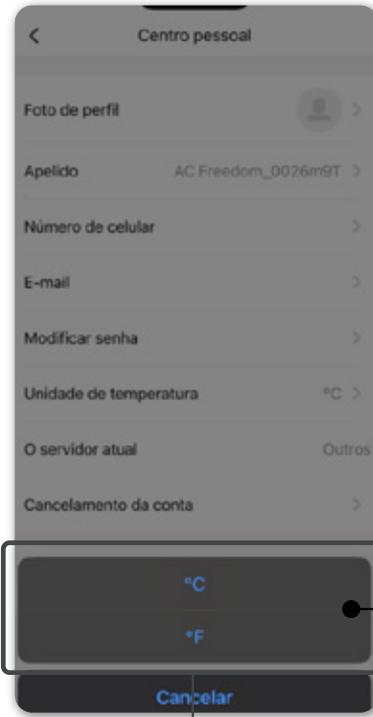

Centro pessoal

Foto de perfil

Apelido AC Freedom\_0026m9T

Número de celular

E-mail

Modificar senha

Unidade de temperatura °C

O servidor atual Outros

Cancelamento da conta

°C

°F

Cancelar

Selecione Celsius ou Fahrenheit conforme sua preferência.

**3**



15:05

Centro pessoal

Foto de perfil

Apelido AC Freedom\_0026m9T

Número de celular

E-mail

Modificar senha

Unidade de temperatura °C

O servidor atual Outros


Cancelamento da conta

Sair do login

Pronto! A escala de temperatura foi alterada com sucesso

## 13. Comunicação com a Alexa, dispositivo inteligente e ar-condicionado

Para realizar a conexão, é necessário ter um dispositivo inteligente que controle o ar-condicionado via infravermelho, permitindo assim ligar, desligar e alterar a temperatura do ar por comando de voz. Para realizar a configuração siga os passos abaixo:

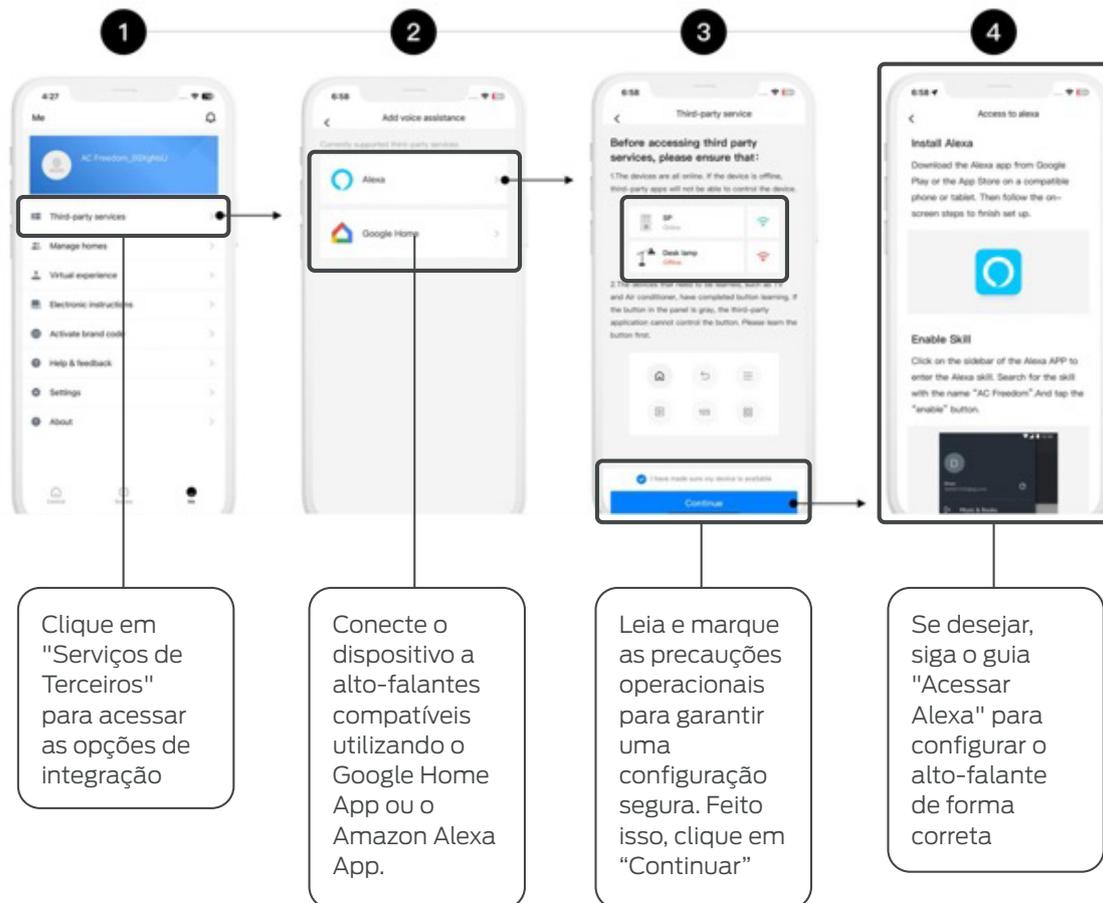


## Nota:

- Atualmente, os recursos suportados para alto-falantes Google incluem: Ligar/Desligar, Ajuste de Temperatura, Seleção de Modo e Controle de Velocidade do Ventilador.
- Atualmente, os recursos suportados para alto-falantes da Amazon incluem: Ligar/Desligar, Controle de Temperatura e Seleção de Modo.
- Abaixo estão as frases de comando de voz para controle do alto-falante:

Alexa	Energia	Alexa, ligue o dispositivo Alexa, desligue o dispositivo
	Temperatura	Alexa, ajuste o dispositivo para 20 graus
	Modo	Alexa, ajuste o dispositivo para modo AUTO Alexa, ajuste o dispositivo para modo AQUECIMENTO Alexa, ajuste o dispositivo para modo RESFRIAMENTO
Google	Energia	Ok Google, ligue o dispositivo Ok Google, desligue o dispositivo
	Temperatura	Ok Google, ajuste o dispositivo para 20 graus
	Modo	Ok Google, ajuste o dispositivo para modo AUTO Ok Google, ajuste o dispositivo para modo AQUECIMENTO Ok Google, ajuste o dispositivo para modo RESFRIAMENTO
	Velocidade do Ventilador	Ok Google, ajuste o dispositivo para velocidade automática Ok Google, ajuste o dispositivo para a velocidade alta Ok Google, ajuste o dispositivo para a velocidade média Ok Google, ajuste o dispositivo para a velocidade baixa


## 14. Central de Ajuda

A central de ajuda é uma ferramenta essencial para oferecer suporte aos usuários, permitindo que eles resolvam problemas de forma independente. Geralmente, inclui seções como FAQ, Tutoriais, Feedback e uma Comunidade de Usuários para interação e troca de experiências. Além disso, fornece um canal direto para relatar problemas e sugerir melhorias, garantindo uma experiência mais eficiente e satisfatória.

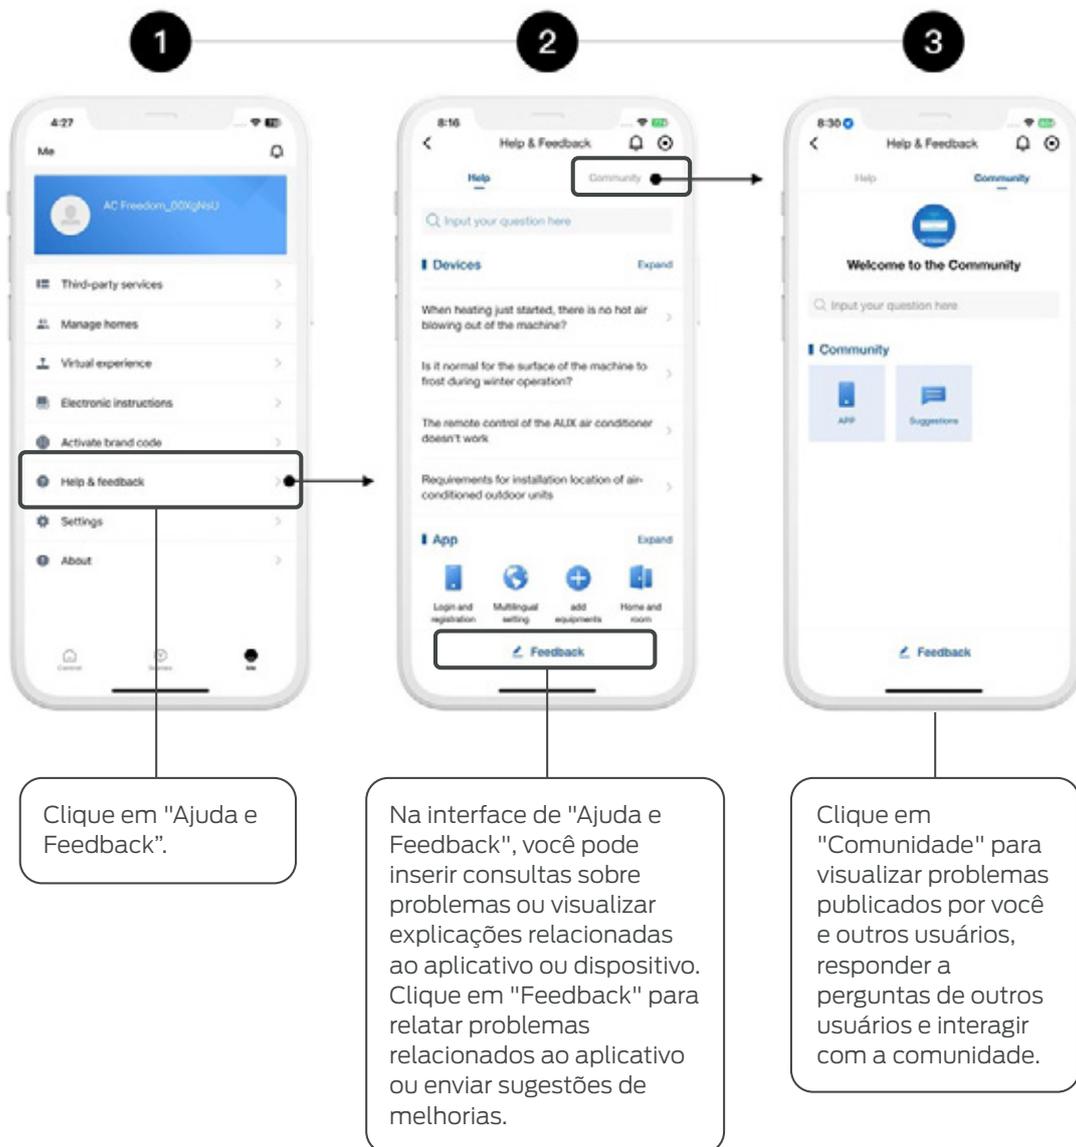

## 15. Controle de grupo

Essa função permite que dispositivos online dentro do grupo sejam controlados coletivamente.

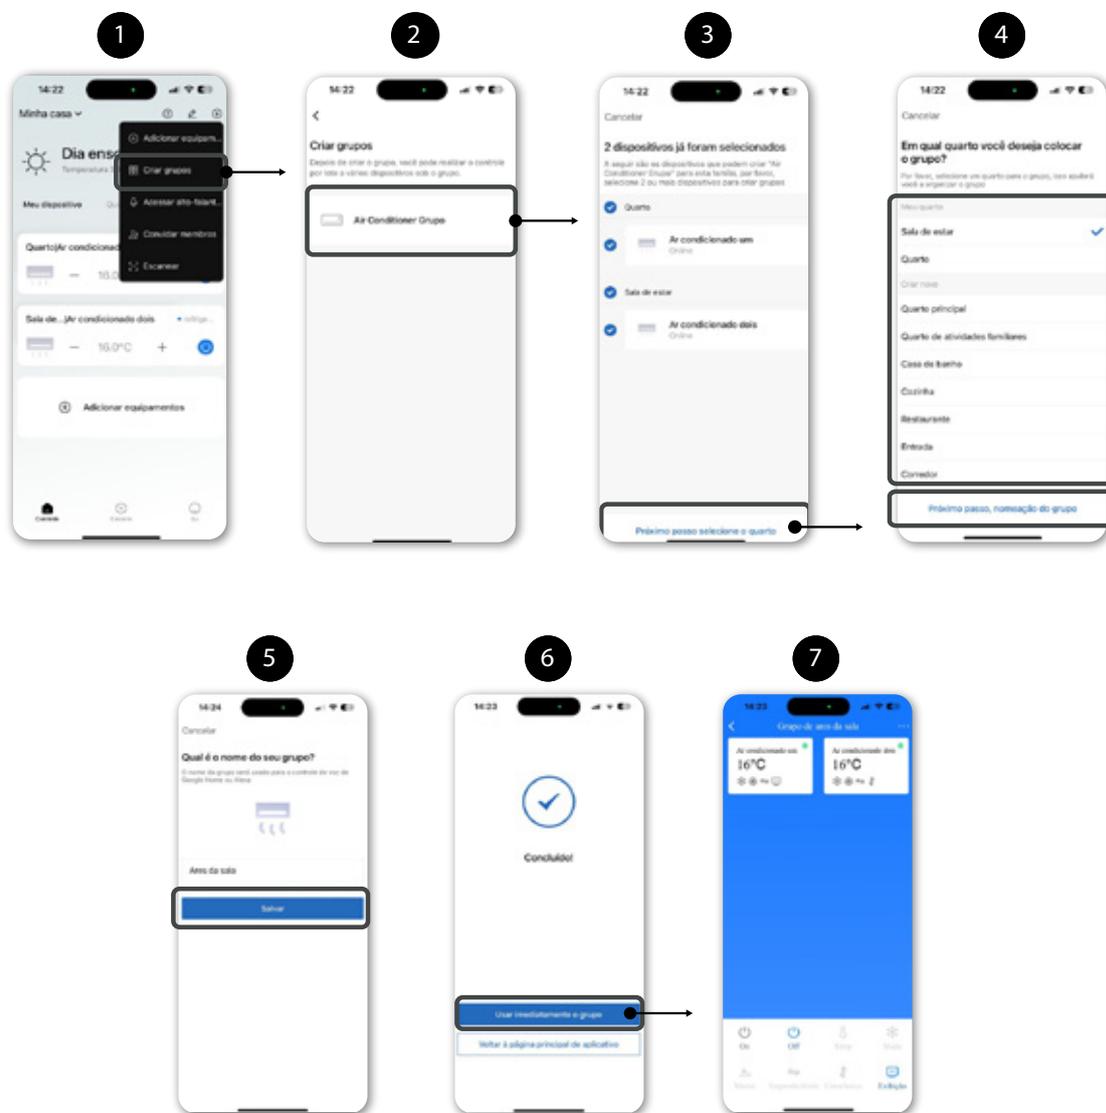

1-Clique em “Criar Grupo”.

2-Seleção do grupo.


3-Depois de selecionar os dispositivos para o grupo, clique em “Avançar, escolha uma sala”.

4-Escolha uma sala e clique em “Avançar, nomeie o grupo”.

5-Depois de nomear o grupo, clique no botão “Salvar”.

6-Criação do grupo concluída. Clique no botão “Usar grupo agora” para começar a usá-lo.

## 16. Gestão doméstica

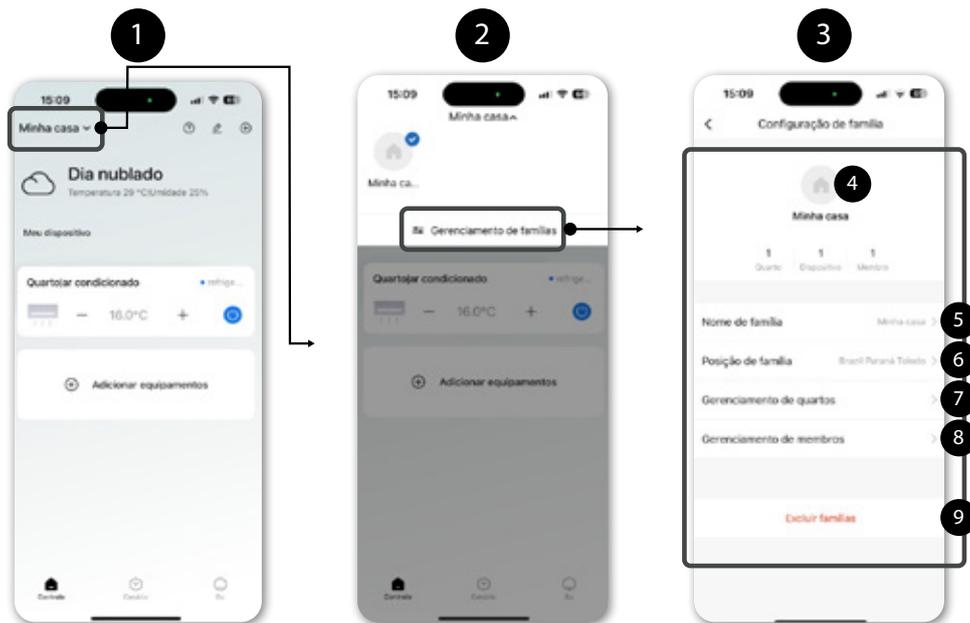

1 - Clique na aba Início.

2 - Clique no botão “Gerenciar Casas”.

3 - Selecione a casa que você deseja configurar.


4 - Na página de configurações da casa, você pode definir a foto do perfil da família, o nome da casa, a localização, gerenciar cômodos, gerenciar membros e excluir a casa.



5 - Você pode alterar a foto do perfil da família tirando uma “Foto” ou escolhendo uma “Foto do Álbum”.

6 - Defina o nome da casa.

7 - Defina a localização da casa.

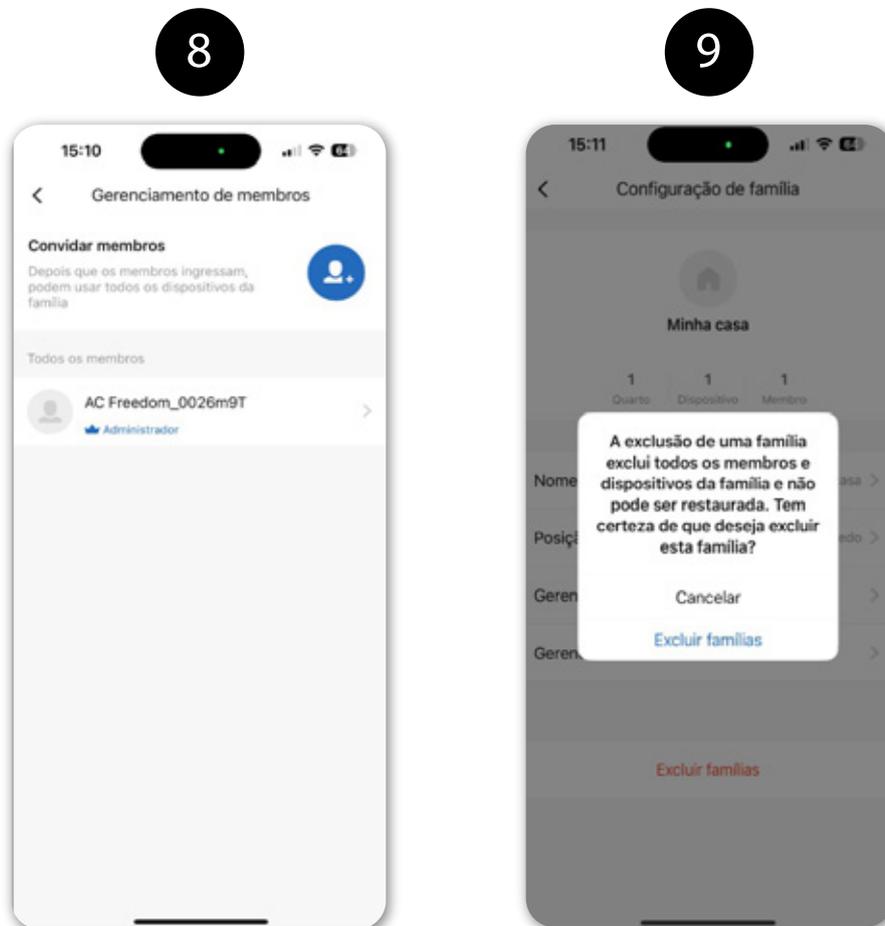

8 – Nessa tela, é possível fazer o gerenciamento dos membros da família.

9 – Caso seja de sua preferência, você pode excluir a casa clicando em “excluir a casa atual”.



[sac@ecosolys.com.br](mailto:sac@ecosolys.com.br)

